


## BANDEAU DE COMMANDES

## Afficheur numérique.

L'affichage indique l'heure (24 heures) et des symboles d'indication.

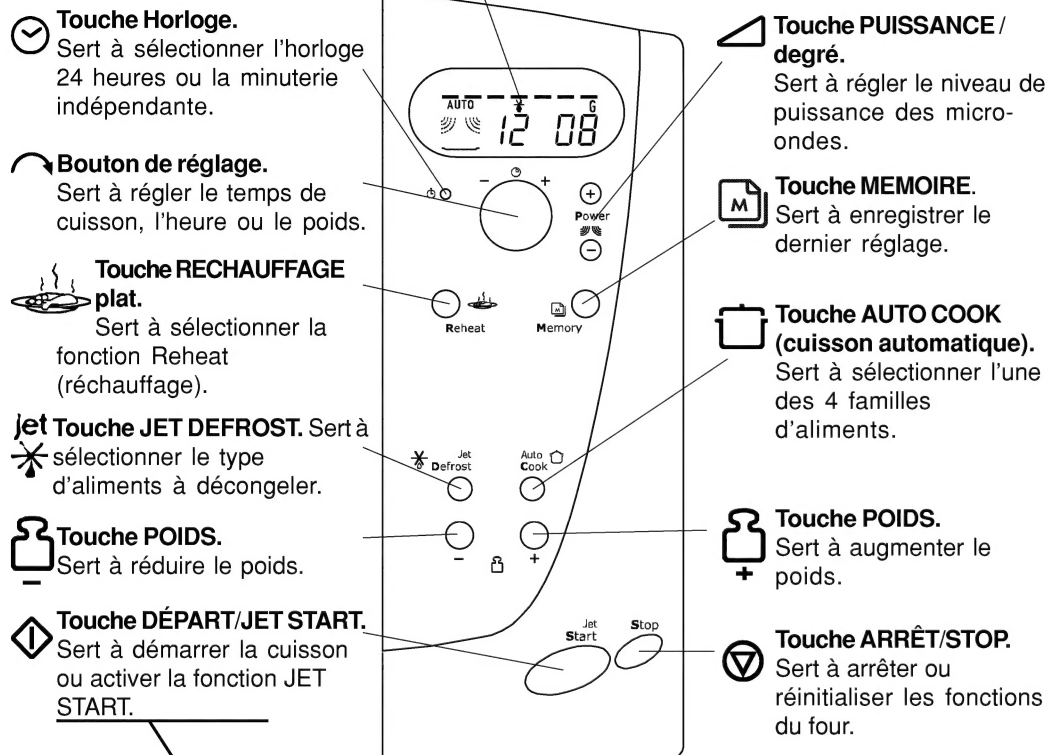

## FONCTION JET START

Utilisez cette fonction pour le réchauffage rapide d'aliments, tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur d'eau.

Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 1/2 min. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage pour l'augmenter ou le diminuer.

Cette touche sert aussi de touche Départ normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.

## DÉCONGÉLATION MANUELLE


Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction JET DEFROST.

Pour une décongélation manuelle, suivez la même procédure que pour "Cuisson et réchauffage avec la fonction MICRO-ONDES" et choisissez une puissance de 160 W.

Consultez les tableaux de décongélation dans votre livre de recettes pour de plus amples informations.

## DESCRIPTION DES SYMBOLES DE L'AFFICHEUR DIGITAL

Niveau de puissance des micro-ondes

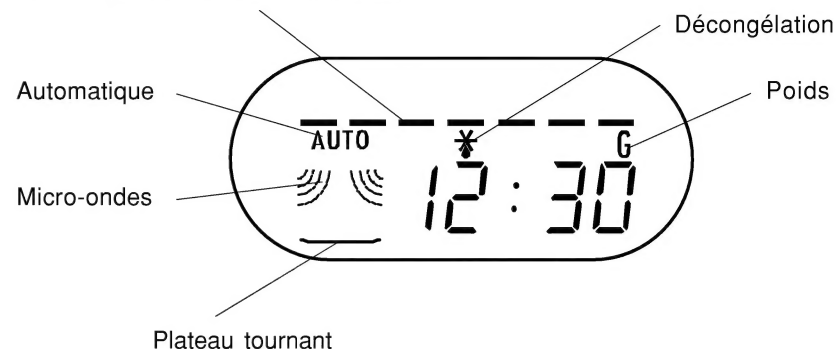

## COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE PUISSANCE MANUELLEMENT

Votre four Micro-ondes Whirlpool mesure la puissance en Watts. Il est important de régler la puissance en fonction des aliments que vous faites cuire. Voici nos suggestions:

Puissance	Equivalence :	Utilisation conseillée :
JET		Réchauffage de boissons, d'eau, bouillons, café, thé ou autres aliments à forte teneur en eau. Si l'aliment contient des œufs ou de la crème, sélectionner une puissance inférieure.
750 W	Fort	Cuisson de légumes, poissons, viande, etc.
650 W	Moyen, haut	Cuisson de plats impossibles à mélanger.
500 W	Moyen	Cuisson plus soignée, sauces à forte teneur en protéines, par exemple, plats avec fromage et œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	Moyen, bas	Plats mijotés.
160 W	★ Décongel.	Décongélation
90 W	Doux	Ramollissement du beurre, des fromages et des crèmes glacées.
0 W	Temps d'attente	Réglage du temps d'attente

**REMARQUE:** Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes.



POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR L'UTILISATION, CONSULTEZ VOTRE NOTICE D'EMPLOI

# GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

## RÉCHAUFFAGE D'UN PLAT

Utilisez cette fonction lorsque vous faites réchauffer un plat préparé sorti directement du réfrigérateur.

Placez les aliments sur une assiette supportant les micro-ondes et la chaleur.

## MÉMOIRE

Utilisez cette fonction pour rappeler un de vos réglages préférés, que vous utilisez souvent.

Le principe de la fonction Mémoire est d'enregistrer la fonction et le réglage en cours d'utilisation.

## JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction JET DEFROST ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des 5 catégories indiquées ci-dessous. Pour les aliments ou poids non repris dans la liste, utilisez la décongélation manuelle.



1 VIANDE  
(100 g - 2 Kg)



2 VOLAILLE  
(100 g - 3 Kg)



3 POISSON  
(100 g - 2 Kg)



4 LÉGUMES  
(100 g - 2 Kg)



5 PAIN  
(100 g - 2 Kg)

Veuillez consulter la notice d'emploi pour de plus amples informations sur cette fonction.

## GUIDE RAPIDE

1. Appuyez sur la touche JET DEFROST pour sélectionner les aliments à décongeler. Pour changer l'aliment sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche.
2. Appuyez sur les touches POIDS pour spécifier le poids des aliments.  
- Le poids des aliments s'affiche.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START pour démarrer le four.
4. À la moitié du processus de décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments ("TURN FOOD");  
- N'utilisez pas la touche ARRÊT/STOP!  
- Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.  
- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche DÉPART/JET START.

## REMARQUES

Pour obtenir des résultats parfaits, il est NÉCESSAIRE de:

- Spécifier le POIDS de l'aliment sélectionné, le plus précisément possible.
- Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

Fonction automatique, mais résultats moins parfaits:

Si vous ne retournez pas les aliments lorsque le four vous y invite, le four REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT après 2 minutes et terminera la décongélation. Dans ce cas, la durée de décongélation sera plus longue et le résultat sera moins satisfaisant que si vous aviez retourné les aliments à la demande du four.



**REMARQUE: Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes**

## AUTO COOK (Cuisson automatique)

Utilisez cette fonction EXCLUSIVEMENT pour la cuisson. La fonction de cuisson automatique ne peut être utilisée qu'avec les 4 familles répertoriées ci-dessous. Pour les aliments ou poids non repris dans la liste, consultez les instructions du point "Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes".



1 LÉGUMES  
(150 - 400 g)



2 LÉGUMES SURGELÉS  
(150 - 400 g)



3 POISSON  
(150 - 400 g)



4 RIZ  
(0.5 dl - 3 dl)

Veuillez consulter la notice d'emploi pour de plus amples informations sur cette fonction.

## MINUTERIE

La minuterie est complètement indépendante de toutes les autres fonctions et peut être utilisée n'importe quand, que le four fonctionne ou non.

1. Appuyez une fois sur la touche Horloge.
2. Tournez le bouton de réglage.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.

Appuyez une fois sur la touche Horloge pour afficher le temps restant sur la minuterie. Le temps restant s'affiche pendant 3 secondes; ensuite, le temps de cuisson s'affiche à nouveau (si vous êtes en train de cuisiner).

Pour arrêter la minuterie lorsqu'elle fonctionne en même temps qu'une autre fonction, vous devez d'abord rappeler la minuterie en appuyant sur la touche Horloge et ramener ensuite le bouton de réglage à zéro.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Fusible	10 A
Puissance Micro-Ondes restituée	900 W
	H x l x P
Dimensions extérieures : (mm)	293 x 525 x 434
Compartment du four : (mm)	180 x 325 x 341



4619 694 36931

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR L'UTILISATION, CONSULTEZ LA NOTICE D'EMPLOI